





DVD 视盘机

使用说明书

型号: DVD-S860

亲爱的用户

为确保最佳性能和安全,连接、操作或调节本产品之前,请仔细阅读下列说明,并 请保管本手册。





证书编号:JD08-0022-2006 本产品已通过CSC节能认证

地区管理信息

本机与 DVD 上录制的地区代码是相对应的, 本机的地区代码为 "6"。如果 DVD 的地区代码与本机的地区代码不一致的话,将不能播放该光碟。 可用本机播放标签上标记有地区代码为"6"或"ALL"的光碟,请仔细阅读光 碟的使用说明书。

例如:



Panasonic®

目录

准备使用	
附件/安全注意事项	
能够播放的光碟	4
步骤 1 连接	
步骤 2 遥控器	7
步骤 3 设定本机	8
操作	
基本播放	9
便利功能	10
播放 MP3/JPEG/DivX/MPEG4 碟片	
JPEG+MP3 同时播放(欣赏音乐相册)	11
使用屏幕上的菜单	
改变视盘机设定	14
改变播放顺序	17
USB 模式	17
参考	
故障排除指南	19
关于 DivX VOD 内容	21
English Quick Reference (英文快速参考)	22
规格	24
遥控器主要功能索引	封底





RQTC0108-K









请确认提供的附件。

□ 电池(供遥控器使用)......2节

Y				
	遥控器 (N2QAYB000066)	1	1	#
	AC 电源线(K2CA2CA00020)	1	3	圣
П	AV 缵线(K2KA6BA00004)	1	4	Ħ

注意

所附的 AC 电源线仅可供本机使用,不可将其用于其他设备。

- 如果看到这种标记 -

在欧盟以外其它国家的废物处置信息。



此符号仅在欧盟有效。 如果要废弃此产品,请与当地机构或经销商联系, 获取正确的废弃方法。

安全注意事项

放置

请将本机放置在平坦的平面,应远离直射阳光,并避免高温、高湿和频繁的振动。否则 会造成机壳和其它内部零件的损坏,从而缩短本机的使用寿命。为了避免失真和不正常 的音响效果,请不要在本机上放置重物。放置本机时,请与墙壁保持 15 厘米以上距离。

申压

请勿使用讨高的电源电压,否则会造成本机讨载并引起火灾。

请勿使用直流电源。当在船舶或其它常用直流电源的场所设置本机时,请仔细检查电源 是否符合要求。

电源线保护

应正确地连接交流电源线,并保证电源线没有损伤。连接不良和电源线损坏会引起火灾 和触电事故。请不要拉扯、弯折电源线,或在电源线上放置重物。

在拔交流电源线时,应牢固地握住插头;用拉扯电源线的方法可能会引起触电事故。 勿用湿手插入或拔出插头,这可能会引起触电事故。

异物

请勿使金属品掉入本机内部、请勿使液体进入本机内部, 这可能引起漏电事故或造成故 障。如果不小心使液体进入本机内部, 应立即拔掉电源线的插头, 并与您的代理商联 系。

请勿向本机上或本机内部喷洒杀虫剂,喷罐型杀虫剂中含有可燃性气体,如果进入本机 内部,则可能会引起火灾。

服务

请勿试图擅自修理本机。如果发生声音断续、指示灯不亮、发出烟雾或其它说明书中未 记载的故障时,请拔掉交流电源线的插头,并与您的代理商或授权维修中心联系。如果 由非专业人员修理、拆卸或组装本机、则可能会发生触电事故或造成本机的损坏。 在清洁本机前,请拔掉交流电源线的插头

当长时间不使用本机,请拔掉交流电源线的插头,以延长本机的使用寿命。



注意!

本产品使用激光射线。

控制器的使用 、调整及操作等如不遵照此处的说明进行,很可能会受到激光辐射的危害

勿拆开机壳自行修理 。 有问题请交给专业维修人员 。

警告:

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险,请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或 溅上水,也不要将诸如花瓶等盛水之物置于本机上。

注意!

- 为了确保良好的通风条件,请勿将本机安装或置于书柜、内藏式机柜或其它密闭的空间里。勿让窗帘或任何其它物体堵塞通风孔,以免因过热而造成触电或火灾危险。
- 切勿让报纸、桌布、窗帘等物品堵塞住本机的通风孔。
- 切勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机上。
- 废弃处理电池时要尽量采取不破坏环境的方式。


本产品在使用过程中,可能会受到移动电话的无线电波干扰。如果这种干扰明显的话,请将本产品远离移动电话使用。

设备应放在交流电源输出插孔附近, 电源插头应放在出现故障时能够便于 插拔之处。

本机供在温和气候地区使用。



(产品内部)

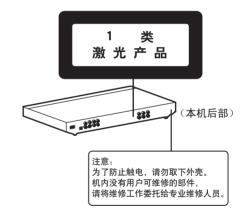



能够播放的光碟

市场销售的光碟

ID 物用音的儿妹				
光碟标志	在说明中的表 示方式	备注		
DVD-Video VIDEO VIDEO	DVD-V	高画质电影与音 乐光碟		
DVD-Audio	DVD-A	高保真度音乐光碟		
VCD COMPACT COMPACT COMPACT COMPA	VCD	内含视频的音乐 光碟 包括 SVCD (符合 IEC62107)		
CD COMPACT DIGITAL AUDIO	CD	音乐光碟 本机兼容 HDCD, 但 不支持扩展的高电 平信号压缩范围。		

■ 无法播放的碟片

DVD-RW(1.0 版)、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R DL、+R DL、CD-ROM、CDV、SACD、CD-G、照片CD、个人制作的 WMA、HighMAT 以及市面上不符合 IEC62107 标准的 CVD、DVCD 和 SVCD 。

■ DVD 的音频格式

可以播放带有这些标记的光碟。





录制的光碟(√: 可使用, x: 无法使用)

使用 DVD 刻录机等 所录制的		使用个人电脑等录制的				最终化处理 的必要性 ^{※3}
	DVD-V ×2	MP3	JPEG	MPEG4	DivX	
DVD-R/RW DVD R R 44.7	√	√	√	~	√	需要
+R/+RW —	√	~	√	√	√	需要
CD-R/RW ^{*1}	_	~	√	√	√	需要**4

- 在某些情况下,可能会因为光碟的种类、录制条件、录制方式及档案建立方式等的差异,而无法播放上述光碟(请见第5页的 "制作数据光碟的技巧")。
- *1本机也可播放使用 CD-DA 或 VCD 格式所录制的 CD-R/RW。
- **2 使用 DVD 刻录机或 DVD 数码摄相机以 DVD 视频格式录制的光碟。
 - +R/+RW 不是以 DVD 视频格式录制,因此部分功能会无法使用。
- **3可在兼容设备上进行播放的处理。上表中记载"需要"的光碟,必须先在刻录此光碟的装置上进行最终化处理。
- *4 关闭工作阶段也可。

ROTCO108



■ 制作数据光碟的技巧

格式	光碟	扩展名	参考
MP3	DVD-R/RW CD-R/RW	".MP3" ".mp3"	● 采样率: DVD-R/RW: 11.02、12、22.05、24、44.1 和48KHz CD-R/RW: 8、11.02、12、16、22.05、24、32、44.1 和 48KHz ● 本机不能显示 ID3 格式信息。
JPEG	DVD-R/RW CD-R/RW	".JPG" ".jpg" ".JPEG" ".jpeg"	● 用符合 DCF(相机文件格式)1.0 版的数码相机拍摄这些图像文件。某些数码相机具有 DCF 标准 1.0 版所不支持的功能,如自动图像旋转等。 - 可能无法显示经过电脑影像编辑软件所修改、编辑或储存的文件。 ● 本机不能显示动画、MOTION JPEG 及其他此类非JPEG (例如 TIFF)格式的静止图像或播放其声音。
MPEG4	DVD-R/RW CD-R/RW	".ASF" ".asf"	● 你可以播放由松下 SD 摄像机或 DVD 刻录机刻录的 MPEG4 数据碟片 [符合 XVID、DX 45、DX 50 等/ MPEG4 (简易版) 视频系统]。 ● 刻录的日期也许与实际不一致。
DivX	DVD-R/RW CD-R/RW	".DIVX" ".divx" ".AVI" ".avi"	 ● 可播放具备 DivX[®]媒体文件标准的所有版本 DivX 视频(包括 DivX[®] 6) [DivX 视频系统/MP3、Dolby Digital 或MPEG 音频系统]。 不支持 DivX Ultra 所新增的功能。 ● 不支持 GMC (全域动态补偿, Global Motion Compensation)。 ● 大于 2GB 以上的 DivX 文件或无索引的文件无法正常于本机上播放。 ● 本机支持所有的解析度,最高可达 720×480 (NTSC)/720×576 (PAL)。


- 功能表画面和电脑画面的显示顺序可能不同。
- 此装置无法播放使用封包写入方式所录制的文件。

给文件夹命名(在本机上,文件相当于 内容,文件夹则相当于群组。)

因此在录制时, 请冠以文件夹及文件名称。名 称中应含有相同位数的编号, 并依据您所要 播放的顺序加以排序(有时候此做法可能没 有作用)。

根目录 001 group

例如 MP3

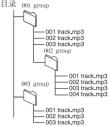

DVD-R/RW

- 光碟必须符合 UDF 1.02/ISO9660。
- 本机不兼容多级段。

CD-R/RW

- 光碟必须符合 ISO9660 之 1 级或 2 级(除扩展格式外)。
- 本机与多段式光碟兼容, 但如果有过多的段, 可能需要稍长一点时间才能 开始播放。请将级段减至最小以避免此情况。

碟片的使用

■ 使用注意事项

- 切勿在标签面用圆珠笔或其他书写工具进行书写。
- 切勿使用唱片清洁喷雾剂、汽油、稀释剂、静电防止液或其他任何溶剂进 行清洁。
- 切勿在光碟上粘贴标签或不干胶。(这会造成光碟翘曲或不能再使用。)
- 切勿使用防划痕膜或盖。
- 切勿使用下列光碟:
 - -由于揭下不干胶或标签后露出胶的光碟。(租借的光碟等)
 - -严重翘曲或破裂的光碟。
 - -不规则的光碟,例如心形光碟。

■ 清洁碟片

请使用湿布擦拭, 然后擦干。





■ 清洁本机时,请使用柔软而干燥的布擦拭


切勿使用酒精、油漆稀释剂或汽油清洁本机。 使用化学处理过的布之前,请仔细阅读该布所附带的说明书。





步骤 1 连接

- 切勿将本机置于放大器或可能会发热的设备上。发热后会损坏本机。
- 切勿经由录像机连接。由于有防止拷贝保护,可能不能正确显示图像。
- 连接前请关闭所有的设备, 阅读相关的使用说明书。
- 将相同颜色的端子连接。

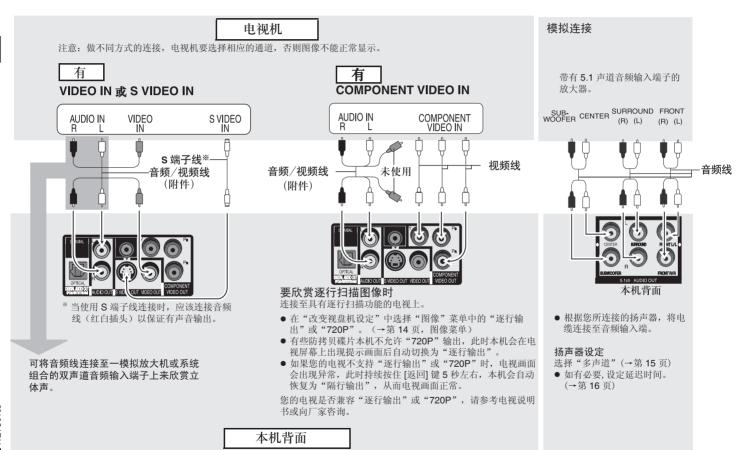



■ 欣赏多声道环绕声

数码连接

带有内置解码器的放大器或解码器与放大器的组合。



- 改变 "声音"菜单内的"下行取样"开或关、"DOLBY DIGITAL"和"DTS"的相应输出选项(→第15页)。
- 此种连接方式只能欣赏 DVD-Audio 的 2 声道音频。如要欣赏多声道环绕声,需连接 5.1ch AUDIO OUT (→第 6 页)。

■ 最后连接交流电源线



节电

本机即使关闭也要消耗少量电力 (约 2.0 瓦)。当长时间不使用本机时,为了节电,请从家用电源插座上拔下电源插头。

步骤 2 遥控器

■ 电池



● 将电池极性 (+ 和 -) 与遥控器内标注的极性相对应,将电池插入。

切勿:

- 混用新旧电池。
- 同时使用不同类型的电池。
- 加热或投弃到火中。
- 拆卸或使其短路。
- 对碱性或锰电池进行充电。
- 继续使用外壳已经脱落的电池。

电池使用不当会造成电解液泄漏,损坏与其液体接触的物品,甚至会引起火灾。 如果长时间不准备使用遥控器,要将电池取出来并保管在阴凉之处。

■ 使用

在本机正前方最大7米范围内,对准遥控信号感应器并避开障碍物使用。


4



将本机的设定状态与电视相一致。

准备

打开电视, 根据与本机连接方式, 选择相符合的频道, 以 保证正常显示。

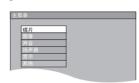

1 按 [①] 可开启本机。

2 按 [设置/-USB] 可显示"主菜单"。



选择各菜单及画面信息所要使用的语言(预设设定为"中文")

3 按 [▲▼] 键选择"显示",然后按 [确定]。

4 按 [▲▼] 键选择"菜单语言",然后按 [▶]。

5 按 [▲▼] 键选择要设定的语言,然后按 [确定]。



选择电视屏幕

选取电视机种类与影像显示方式(预设设定为"4:3放大画面")

3 按 [▲▼] 键选择"图像",然后按 [确定]。

4 按 [▲▼] 键选择"电视屏幕",然后按 [▶]。

5 按 [▲▼] 键选择要设定的电视屏幕,然后按 [确定]。

当视频输出选择 "720P" 时 (→第 14 页,图像菜单),本机电视屏幕自动选 定"16:9 标准", 此时您无法选择"4:3 放大画面"和"4:3 宽屏幕"("隔行输 出"和"逐行输出"时可选)。



● 4:3 放大画面:

宽屏幕的两侧将被剪切掉以使其充满屏幕(除被光碟禁止外)。



图像将以宽屏幕样式显示。

● 按 [返回] 可返回前一个画面。 ● 按 [设置/-USB] 可结束画面。

• 16:9 标准:

图像会以 16:9 的比例水平展开。








RQTC0108

RQTC0108-K.indd 8 2006-9-20 10:06:25





基本播放

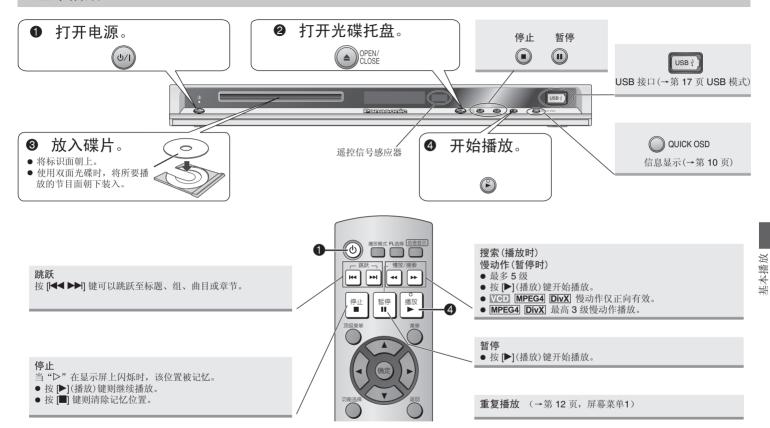

待机/开机切换键(①/I)

按此键,可使本机从开机切换至待机状态,或相反。在待机状态下,本机 仍将消耗少量电力。

待机/开机指示灯(句)

当本机与交流电源连接时,待机模式下此指示灯点亮,当开机时则熄灭。

- 显示菜单过程中光碟将继续旋转。当播放结束时按 [■] 键来保护本机马达和电视机的屏幕。
- +R/+RW上可能无法正确显示标题的总数。

如有问题,请参阅故障排除指南(→第19.20页)。

RQTC0108

_

9

基本播放



● VCD 仅正向有效

DVD-V DVD-A 显示光碟顶级菜单

光碟菜单

DVD-V 显示光碟菜单

VCD 具有播放控制 (PBC) 功能 显示光碟菜单

屏幕显示项 目选择

选择编号



VCD 具有播放控制 (PBC) 功能

1 当菜单出现时按 [功能选择], 可显示屏幕菜单1(→第 12页)。 2 按 [◀▶] 可选取 "1~99" 选项。

3 按 [▲▼],选取曲目编号,然后按 [确定]。

主机显示

FL选择

项目号码显示 ↑ ↓

播放时间显示

便利功能

OUICK OSD (主机)


显示当前的播放状况

按[信息显示]键。

例如: VCD

目前播放的编号

按 [▲▼] 键切换已播放时间或剩余时间

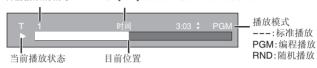

● 若要结束此画面,请按[信息显示]。

向前跳跃约 30 秒

DVD-V

此功能在想要略去片头广告时非常方便。

播放时按[手动跳跃]键。

● 播放的位置不同, 也可能导致此功能无法实现。

快速回放

DVD-V VCD CD MP3 MPEG4 DivX

按 [快速回放] 键,向回跳跃约 10 秒。

- 光碟录制方式不同,也可能导致此功能无效。
- 由于刻录条件不同, 对于 +R/+RW, 该功能可能不起作用。



缩放

DVD-V VCD JPEG MPEG4 DivX

播放时,连续按[变焦],缩放变化如下:

标准 → ×2 → ×4

● MPEG4 DivX 只能放大 2 倍。

- JPEG+MP3 同时播放时,该功能无效。
- 当视频输出选择"720P"时(→第14页,图像菜单),该功能无效。
- **JPEG** 当 "图片显示方式" (→第 12 页) 选择 1-13 时, 该功能无效。

基本播放/便利功能

RQTC0108

10

例: VCD

播放 MP3/JPEG/DivX/MPEG4 碟片

MP3 JPEG DivX MPEG4

当功能表显示时

按 [▲▼◀▶] 以选取项目,然后按 [确定],开始播放。

● 如有多层,请重复此步骤。



□: 群组(文件夹)

♪: MP3 内容(文件)

◎ . JPEG 内容(文件)

■: DivX/MPEG4 (文件)

- 播放完群组的最后内容之后, 便会停止播放。
- 播放 MP3 文件时,不能查看其他文件夹内容,请在停止时进行该操作。
- 播放 JPEG 图片时,按 [▶],图片顺时针旋转 90°:按 [◄],图片逆时针旋转 90°。 当视频输出选择"720P"时(→第14页,图像菜单),旋转功能无效。
- 播放 JPEG 图片时,按 [变焦] 放大图片后,再按 [▲▼◀▶] 可以分别上下左右移动放 大的图片。
- 播放 JPEG 图片时,由于图片的大小或制作原因,图片的边缘部分可能显示不全。
- 按[返回]可返回前一个画面。
- 按 [菜单] 可显示或结束画面。

■ 选择缩略图显示 JPEG 图片

- 1 当图像出现时按 [菜单], 可显示缩略图 (每一画面九张图片)。
- 2 选取群组中的图片

按 [▲▼◀▶] 以选取图像, 然后按 [确定], 开始从选取的图像播放。

- 按 [◄◀▶▶],可移至前一页或下一页 (如有)。
- 按 [菜单] 可结束缩略图显示。 选取其它群组中的图片
- 1按[菜单]结束缩略图画面显示。
- 2 按 [返回], 返回到其他群组。
- 3 再重复上述操作,选择播放或选择 JPEG 图片的缩略图显示。



JPEG+MP3 同时播放(欣赏音乐相册)

当数据碟片中同时包含 MP3 和 JPEG 时,可以通过以下操作,在浏览 JPEG 图片同 时, 欣赏 MP3 音乐。

1 按 [▲▼**▼** ▶] 选择文件夹中的 **MP3** 文件, 然后按 [功能选择] 键。

按一次[功能选择]菜单画面上方闪现:

MP3 选中

MP3 与 JPEG 同时播放模式

再按一次 [功能选择] 菜单画面上方闪现:

退出 MP3 与 JPEG 同时播放模式

USB 模式时显示 DATA-USB (→第 18 页) MP3 与 JPEG 同时播放模式 MP3 洗中 DATA-DISC ROOT/JPEG MW1 d 01 @ MF001 J 02 **爾 MF002** JP 03 @ MF003 J 04 @ MF004 Jb 05 @ MF005 @ MF006 JÞ 06 J 07 െ MF007 Jb 08 െ MF008

- 2 选择同时播放模式后,按 [▲▼◀▶],选择 JPEG 图片 (要选择其他文件夹中的 JPEG, 请按 [返回], 返回到主菜单后, 再打开相应文件夹 讲行选择。)
- 3 按 [▶] (播放) 或 [确定] 键, 开始 MP3 音乐和 JPEG 图片同时播放。
- JPEG+MP3 同时播放时, 图片旋转和变焦缩放功能无效。
- 取消 JPEG+MP3 同时播放 按 [■] 键。



使用屏幕上的菜单



1 按此键。 屏幕菜单 1(如下) → 屏幕菜单 2(→第 13 页) 结束 ←

2

3 进行设定。

4

按此键退出。

选择菜单。

屏幕菜单 1 音轨

角度 3/2 1CH 💴 重复 旋转

根据碟片类型不同, 所显示的项目也不同。

屏幕菜单 1

使用屏幕上的菜单

视频图像 按 [▲▼] 键选择音轨。

VCD CD

按 [▲▼] 键选择 "L" 、"R" 或"LR"。

● 当播放 SVCD 时, 您也可以选择音轨 "1" 或 "2"。



有字幕的碟片

按 [▲▼] 键选择字幕语言或"关"。

● +B/+BW 上可能会出现未显示的字幕的字幕编号。



DVD-V 具有多重角度 按 [▲▼] 键选择角度。

角度

字幕

音轨

(仅限于可显示经讨的播放时间的情况下 JPEG:即使未显示经过时间也可使用。)

 1.按 [▲▼] 键选择所需重复播放的项目。 重复

2.仅重复 A-B (**JPEG MP3** 除外)

在起点和终点按[确定]。

● 再按一次[确定]即可取消。



播放控制

旋转

VCD 具有播放控制. 参考第 10 页 选择编号。

JPEG 选择图片旋转角度



1~99

按 [▲▼] 键选择"0"、"90"、"180"或 "270"。 ● 当视频输出选择"720P"时(→第14页,图像菜

单),该功能无效。

JPEG 图片的显示方式从 0-13 可以选择



显示

仅在播放 JPEG 时

图片显示 方式

0: 无变化 1: 从上至下显示

2: 从下至上显示

3: 从上下至中间显示 4: 从中间至上下显示

5: 从上到下水平栅格显示

8: 从左右至中间显示(谢幕) 9:从中间至左右显示(开幕)

10:从四周向中心聚焦显示 11: 从左到右垂直栅格显示

12:渐进显示 13: 随机方式显示

6: 从左至右显示

7: 从右至左显示

● 当视频输出选择"720P"时(→第14页,图像菜 单),该功能无效。

RQTC0108

12

屏幕菜单 2



屏幕菜单2

该功能无效。

66	选择环绕	双声道或多声道的动画 您可以使用 2 个前置喇叭营造类似环绕声的效果。 按 [▲▼] 键选择项目。 环绕 1: 轻音效果 环绕 2: 中音效果 环绕 3: 强音效果	传输模式	如果将"视频输出"设为"逐行输出"(→第14页,图像菜单),那么传输模式有以下3个可选项目。 自动1(一般):自动侦测电影和视频内容,并适当转换。 自动2:除自动1功能外,也会侦测画面速率不一的影片 内容,并适当转换。 视频:供观赏录像节目。适用于自动1和自动2的节目, 若选择此模式,会造成画面失真。
	声效果	 当使用以环绕声录制的光碟时,声音将仿佛来自身旁两侧的扬声器。 最佳欣赏位置是左右前置扬声器之间距离的3到4倍,如果使用电视机扬声器时相当于电视机的宽度的3到4倍。 切勿与其他设备上的环绕声效果组合使用。 	图像模式	按 [▲▼] 键选择模式。 标准:正常播放碟片。 影院 1:使图像更柔和,增强暗淡镜头的细节。 影院 2:使图像更加鲜明,增强暗淡镜头的细节。
Q	缩放	视频图像 按 [▲▼] 键选择缩放比例。		

(

使用屏幕上的菜单

RQTC0108

13




改变视盘机设定

1



按一下此键, 显示设定主菜单。 选择项目内容。

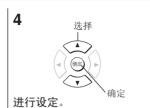

5



按一下即可退出。

- 请参阅以下详细说明, 并根据需要加以变更。
- 即使将本机切换成待机状态,这些设定仍将保留。
- 带下线的项目为出厂设定。

■ 碟片	
设定状态	显示下列项目的目前设定。
对白语种 选择音频语言。	● 中文 ● 英语 ● 日语● 其他^{*1}
字幕语种 选择字幕语言。	 ● <u>中</u>文 ● 英语 ● 日语 ● 其他 **1
菜单语种 选择光碟菜单语言。	 ● 中文 ● 英语 ● 日语 ● 其他**1
级别限制 可设定一级别来限定 DVD-视频的播放。 ● 请按电视画面上 的指示操作。	设定等级(当选择 8 级时)
密码 (修改已经设置的 密码)	● 修改1. 选择 "修改", 然后按[确定]。2. 通过按 ▲▼] 键和 [▶] 键录入已设定的密码, 然后按

3. 通过按 [▲▼] 键和 [▶] 键录入新密码, 然后按 [确定] 键。

● 如果画面显示"确认",请重新输入密码。

[确定] 键。

■ 图像(播放中或记忆停止时不能进行该项设定)

■ 图像 (開放下級的局所正可下配近门級級級定/		
设定状态	显示下列项目的目前设定。	
电视屏幕 选择与电视机和喜好 相匹配的设定。(见 第8页,选择电视 屏幕)	4:3 放大画面4:3 宽屏幕16:9标准	
电视制式 选择相应的电视类型。	● <u>自动</u> ● NTSC ● PAL	
静像模式 当暂停时指定图像的 类型。	自动场: 图像不模糊,但画质比较差。帧:整体质量较高,但图像可能比较模糊。	
亮度级别	● <u>帛</u> ● 暗	
视频输出 只有在连接到与逐行 扫描输出兼容的电视 时,才选取"逐行输 出"。	● <u>隔行输出</u> ● 逐行输出 ● 720P 选择"逐行输出"或"720P"时会显示信息画面。 ● 若要是用逐行扫描输出,请按 [▲],再按 [确定]。 ● 有些防拷贝碟片本机不允许"720P"输出,此时本机会在 电视屏幕上出现提示画面后自动切换为"逐行输出"。 ● 当选择"720P"时,本机的复合视频没有输出。 ● 如果选择"逐行输出"或"720P"时画面显示不正常,请 持续按住 [返回] 雙 5 秒左右,可恢复到"隔行输出",从 而画面正常显示。	

RQTC0108

改变视盘机设定

■ 声音

设定状态	显示下列项目的目前设定。			
下行取样 确认用数码端子连接 设备的数码输入限 制,选择 PCM 数码 输出的最大取样频率	开: 当连接至与 44.1 或 48 千赫相容的设备时。 差: 当连接至与 88.2 或 96 千赫相容的设备时。 ● 某些防拷贝光碟,其音频信号的取样频率超过 48 千赫时,本机不能以数字方式输出音频信号,请选用模拟方输出。 ● 尽管某些设备可以处理 96 千赫的取样频率,却不能处88.2 千赫的取样频率。具体细节参阅该设备的使用说明书。			
DOLBY DIGITAL 使用数码连接(→第 7 页)	BITSTREAM PCM	当该设备能对比特流进行解码 时,选择"Bitstream"(多声 道文件的数码格式)。否则选择		
DTS 使用数码连接(→第 7页)	● <u>BITSTREAM</u> ● 关	"PCM"或"关"。 ● 如果比特流输出到无解码器的设备上,将会输出较大的噪音,可能会损坏扬声器和听力。		
动态范围	● 开:通过压缩低音级和高音级的范围,使在低音量。 调节其清晰度,便于深夜欣赏。 (仅当使用 DOLBY DIGITAL 时工作) ●			

■ 场吉哭

■ 初产品	
设定状态	显示下列项目的目前设定。
扬声器类型	两声道 ● <u>多声道</u>
前置**2	● 太 ● 小
中置**2	● 太 ● 小 ● 关
环绕**2	● 太 ● 小 ● 关
重低音**2	● 丑 ● 关
中置延迟**2	● 0~5 ms 可选(默认值为 0 ms)
环绕延迟**2	● 0~15 ms 可选(默认值为 0 ms)
	● 开 ◆ Š

以上具体设置请见下页"多声道设定"中说明。

■ 显示

设定状态	显示下列项目的目前设定。
菜单语言	● <u>中文</u> ● ENGLISH

■ 其他	
设定状态	显示下列项目的目前设定。
JPEG 间隔时间	变更幻灯片放映时的间隔时间 1 秒至 15 秒 (以 1 秒为间隔单位) 15 秒至 60 秒 (以 5 秒为间隔单位) 60 秒至 180 秒 (以 30 秒为间隔单位) ● "3 秒"为出厂设定值。
FL 亮度 改变本机显示器的亮度	● 烹 ● 暗 ● 自动: 在播放过程降低显示器亮度,但进行操作时变亮。
自动关机	● 开:停止模式下,约30分钟后本机将自动切换为待机模式。 ● <u>关</u>
DivX 授权	(→第 21 页,关于 DivX VOD 内容)
默认 此时,设定菜单中的 所有值也会回复成预 设设定。	出厂设定 若设定了"级别限制"(→第 14 页),便会显示密码确认画 面。请使用 [▲▼]和 [▶]输入相同的密码,再按[确定],然后 关闭本机后再启动。

**1 参照第 16 页的表来输入一编码。 **2 只有在选择"多声道"时才显示。

| 改变视盘机设定

RQTC0108

15



改变视盘机设定

多声道设定

适用于模拟连接时(→第6页)

当连接三个或更多的扬声器时,可选择"多声道"选项,并根据实际情况进行设定,来 改变扬声器的规格、延迟时间并进行声道测试以适应所连接的扬声器。

扬声器的规格

- 1. 按 [▲▼] 键,选择项目,然后按 [▶] 键。
- 2. 按 [▲▼] 键,选择设定,然后按 [确定] 键。
- 大: 当扬声器支持低频(低于 100 赫兹)放音时。
- 小: 当扬声器不支持低频放音时。

延识时间

(仅当播放多声道碟片时)

为了获得最佳的5.1 声道听音效果,除了重低音扬声器之外,所有的扬声器到坐落位置 的距离都必须相等。如果必须将中置扬声器或者环绕声扬声器放置在较接近坐落位置 处,可以调节延迟时间,以补偿由此所产生的差别。

中署扬吉哭

山戸沙戸明	
差别	设定
	0.0 毫秒
约 34 厘米	1.0 毫秒
约 68 厘米	2.0 毫秒
约 102 厘米	3.0 毫秒
约 136 厘米	4.0 毫秒
约 170 厘米	5.0 毫秒
	差别 约34 厘米 约68 厘米 约102 厘米 约136 厘米

环绕扬声器

差别	设定
	0.0 毫秒
约 170 厘米	5.0 毫秒
约 340 厘米	10.0 毫秒
约 510 厘米	15.0 毫秒

改变延迟时间

- 1. 按 [▲▼] 键,选择延迟时间项目,然后按 [▶] 键。
- 2. 按 [▲▼] 键,调节延迟时间,然后按 [确定] 键。

声道测试

- 1. 按 [▲▼] 键,选择"测试",然后按 [▶] 键。
- 2. 按 [▲▼] 键,选择"开",然后按 [确定] 键。

每次从一个扬声器输出测试信号,首先测试前置左扬声器,然后按照顺时针方向依次测

前置扬声器(左)→中置扬声器→前置扬声器(右)

环绕声扬声器(左) ← 环绕声扬声器(右)

● 按 [返回] 键。

测试信号停止。

语言编码表

阿布哈兹语:	6566	豪萨语:	7265	罗马尼亚语:	8279
阿法尔语:	6565	希伯来语:	7387	俄语:	8285
南非洲荷兰语:		印地语:	7273	萨摩亚语:	8377
阿尔巴尼亚语:		匈牙利语:	7285	梵语:	8365
阿美哈里克语:		冰岛语:	7383	苏格兰语盖尔语:	
阿拉伯语:	6582	印度尼西亚语:	7378	塞尔维亚语:	8382
亚美尼亚语:	7289	拉丁国际语:	7365	塞尔维亚-克罗地亚语	
阿萨姆语:	6583	爱尔兰语:	7165		8372
阿伊玛拉语:	6589	意大利语:	7384	信德语:	8368
阿塞拜疆语:	6590	日语:	7465	僧伽罗语:	8373
巴什基尔语:	6665	爪哇语:	7487	斯洛伐克语:	8375
巴斯克语:	6985	卡纳达语:	7578	斯洛文尼亚语:	8376
孟加拉语:	6678	克什米尔语:	7583	索马里语:	8379
不丹语:	6890	哈萨克语:	7575	西班牙语:	6983
比哈里语:	6672	吉尔吉斯语:	7589	巽他语:	8385
布里塔尼语:	6682	朝鲜语:	7579	斯瓦希里语:	8387
保加利亚语:	6671	库尔德语:	7585	瑞典语:	8386
缅甸语:	7789	老挝语:	7679	他加禄语:	8476
白俄罗斯语:	6669	拉丁语:	7665	塔吉克语:	8471
柬埔寨语:	7577	拉脱维亚语、列特语	:	泰米尔语:	8465
加泰罗尼亚语:	6765		7686	鞑靼语:	8484
中文:	9072	立陶宛语:	7684	泰卢固语:	8469
科西嘉语:	6779	马其顿语:	7775	泰国语:	8472
克罗地亚语:	7282	马尔加什语:	7771	西藏语:	6679
捷克语:	6783	马来语:	7783	蒂格尼亚语:	8473
丹麦语:	6865	德拉维族语:	7776	汤加语:	8479
荷兰语:	7876	马尔他语:	7784	土耳其语:	8482
英语:	6978	毛利语:	7773	土库曼语:	8475
世界语:	6979	马拉地语:	7782	契维语:	8487
爱沙尼亚语:	6984	摩尔达维亚语:	7779	乌克兰语:	8575
法罗语:	7079	蒙语:	7778	乌尔都语:	8582
斐济语:	7074	瑙鲁语:	7865	乌兹别克语:	8590
芬兰语:	7073	尼泊尔语:	7869	越南语:	8673
法语:	7082	挪威语:	7879	沃拉匹克语:	8679
弗里斯兰语:	7089	窝利亚语:	7982	威尔士语:	6789
加里西亚语:	7176	普什图语:	8083	沃洛夫语:	8779 8872
乔治亚语:	7565	波斯语:	7065	科萨语:	
德语:	6869	波兰语:	8076	依地语:	7473
希腊语:	6976	葡萄牙语:	8084	约鲁巴语:	8979
格陵兰语:	7576	旁遮普语:	8065	祖鲁语:	9085
瓜拉尼语:	7178	凯楚阿语:	8185	林格拉语:	7678
古吉拉特语:	7185 I	拉蒂亚罗曼斯语:	8277	修纳语:	8378

16

改变视盘机设定

改变播放顺序

播放模式

编程播放/随机播放 DVD-V DVD-A VCD CD

停止状态下,按[播放模式]键。

每按一次此键, 显示将变化如下: 编程播放 → 随机播放 → 关闭(标准播放)

- 编程播放(最多 20 个项目)
 - 1 按 [播放模式], 选择编程播放。
 - 2 按 [▲▼]选择项目,然后按 [确定]。
 - 重复此步骤编程其他项目。
 - 若选择标题或组中所有项目, 请选 择"全部", 然后按[确定]。
 - 连续按 [▲▼],即可移到下一页或前一页 (如果项目有多页)。
 - 按 [返回] 可返回到前一个画面。
 - 3 按 [▶] (播放)键,开始按编排程序播 放。

清除已编入的项目

按 [▶],再按 [▲▼] 选择要清除的项目,然 后按[返回]。

清除全部项目

连续按 [▶1, 选择"清除全部", 然后按 [确定]。

关机或打开托盘, 编程项目亦随之清除。

- 随机播放
 - 1 按[播放模式],选择随机播放。
 - 2 按 [▶] (播放), 开始随机播放。

例: DVD-V



例: DVD-V



例: VCD



结束编程 (随机)播放画面 在停止状态下,连续按[播放模式]键。 USB 模式

本机 USB 接口可支持的设备为 U 盘、读卡器(可兼容 SD 卡、CF 卡、MS 卡、XD 卡、 MMC卡等)、MP3播放器。

准备.

将 USB 设备插入 USB 接口 (→第 9 页)。

播放 USB 设备中的文件

- 可播放的 USB 节目源为: JPEG, MP3, MPEG4 (支持*. ASF)
- 1. DISC 模式(指播放光碟中的内容)时,在任意状态下,长按

[设置/-USB] 键 3 秒, 出现右图 DISC 模式和 USB 模式的选择菜单。

2. 按 [▲▼] 键选择 "USB" 后按 [确定]键,再按 [▲▼] 键选择相应的盘符后,按 [确定] 或 ▶1(播放)键进入 USB模式的文件菜单。(本机最多可显示 4 个 USB 盘符, 超过 4 个的只显示前 4 个,后面的不显示。如果只有一个 USB 设备,如 MP3 播放 器,选择"USB",并按[确定]键或[▶](播放)键,直接进入USB模式的文件菜

USB 模式的文件菜单:

单。)



- □: 群组(文件夹)
- ♣: MP3 内容(文件)
- ②: JPEG 内容(文件)
- ■: MPEG4 (文件)

按 [▲▼◀▶] 键选择项目,按 [确定] 或 [▶] (播放)键开始播放所选择

- USB 菜单画面中每页显示最大文件/文件夹数为 16 个, 超过 16 个文件/文件夹时, 按 [◀▶] 键进行前后翻页显示。USB 模式文件菜单中最多可显示 512 个文件夹,
- 文件/文件夹名最多可显示 12 个文字, 超过 12 个文字的部分不显示。文件/文件夹 名中本机不支持的文字部分用"*"代替。
- 若要播放读卡器中另外一个盘符内的文件时,在停止状态下长按[设置/-USB]键3 秒, 重新选择盘符。
- 本机可支持最多 8 层文件夹。
- 进入 USB 模式后,要返回 DISC 模式时,长按 [设置/-USB] 键 3 秒,在弹出的菜单 中选择 "DISC" 并按 [确定] 键。

注意

- 1. 对某些特殊格式的 MP3 播放器(如需通过本身自带软件进行文件格式转换的 MP3 播 放器), 本机不支持, 对于不支持的设备, 可能会导致本机不能正常工作。
- 2. 在播放读卡器中的文件时,请勿拔下存储卡。
- 3. 读取 USB 设备中码率较大的 MPEG4 文件时,可能会出现画面停滞现象。可支持最 大比特率为 2Mb/s。
- 4. 对于 MP3, 可支持的比特率范围为 32K~256Kb/s。对于 JPEG, 可支持的象素范围 为: 16X16~5120X3840。

A DISC

17

RQTC0108-K.indd 17 2006-9-20 10:07:06



USB 模式

JPEG+MP3 同时播放(欣赏音乐相册)

对于 USB 设备中的 JPEG 和 MP3 的同时播放与 DISC 模式相同,详见第 11 页。

注意

JPFG 和 MP3 同时播放时,不能讲入 USB 模式选择菜单。

将光碟中的文件复制到 USB 设备中

- 可进行复制操作的文件格式为: JPEG, MP3, MPEG4 (*. ASF 格式)
- 1. 选择文件保存的路径: 在 USB 模式下且在停止状态时,选择需保存的路径后,长按 [功能选择] 键 3 秒,在弹出的蒙单中选择"选择"项,再按 [确定] 键。
- 2. 选择要复制的文件: 长按 [设置/-USB] 键 3 秒,切换到 DISC 模式,按 [▲▼◀▶] 键 选择要复制的文件。
- 3. 复制:选择要复制的文件后,长按[功能选择]键3秒,在弹出的菜单中选择"复制"项,按[确定]键后开始复制。所复制的内容保存在所选择的文件夹/目录中。



● 复制过程中按 [■] 键或断电,复制停止。

注意

NSB 模式

- 1. 当 USB 设备处于只读状态时,复制操作无效。
- 2. 复制过程中,除 [■] 键以外其他按键无效。按 [■] 键,取消复制。
- 3. 本机不支持整个文件夹的复制。
- 4. 将光碟中的一个文件复制到 USB 设备的同一目录时,只能复制一次,如要多次复制,请复制至不同的文件夹/目录下。

删除 USB 设备中的文件

在停止状态下,在 USB 模式的文件菜单中,按 [▲▼▼▶] 键选择要删除的文件,长按 [功能选择] 键 3 秒,在弹出的菜单上选择"删除"项,按 [确定] 键,按屏幕的提示操作。

注意

RQTC0108

- 1. 当 USB 设备处于只读状态时, 删除操作无效。
- 18 2. 本机不支持整个文件夹的删除。删除过程中,所有操作无效。

MP3 转录

- 将普通 CD 中的文件转换成 MP3 格式,并通过 USB 接口复制到 USB 设备中。
- 将要转录的 CD 光碟放入光碟托盘中。
- 1. 选择文件保存的路径: 在 USB 模式下且在停止状态时,选择需保存的路径后,长按[功能选择]键3秒,在弹出的菜单中选择"选择"项,再按[确定]键。电视屏上显示"目录设定完成"。
- 2. 选择要转录的曲目: 长按 [设置/-USB] 键 3 秒,切换到 DISC 模式,播放 CD,选择要转录的曲目(参见第 9 页)。
- 3. 转录:选择要转录的曲目后,按 [功能选择] 键,显示屏幕菜单(见下面),按 [◀▶] 键选择"转录关"项,再按 [▲▼] 键选择"转录开",此时本机就开始将 CD 转录成 MP3 格式,当转录完成时,本机处于停止状态,转录完成的 MP3 文件存储到 USB 设备中。

例如:转录 CD 光碟中的第一曲



- 在转录过程中按 [■] 键或断电,转录停止。已转录完成的文件被保存。
- 在转录过程中, 按 [信息显示] 键, 可以显示当前的转录状况。

■ 命名规则

- 按 "TRK00001, TRK00002······" 依次命名。
- 每次转录时,以文件名中数字最大的文件为基准,依次增加,进行新文件命名。文件名中如因删除而出现空缺项,不进行填充,文件名中数字最大项的文件即为最新转录的文件。

注意

- 1. 当 USB 设备处于只读状态时, 转录操作无效。
- 2. 转录过程中,除 [■]键和 [信息显示]键以外其他按键无效。按 [■]键,取消转录。
- 3. 只有正常播放时,转录功能有效(编程/随机模式,重复模式无效)。
- 4. CD 转录码率为: 192kbps。
- 5. DISC 模式下,直接选"转录开"项的话,转录到 USB 设备第一个有效盘符的根目录下。
- 您可能会遇到无法播放已复制、转录的文件,或者 USB 设备中数据丢失、格式改变、无法删除等问题,对于此类问题,Panasonic 概不负责。



故障排除指南

要求对本机进行维修之前,请首先确认下表格各项以查找出现问题的原因。如果对某些检查要点存有疑问或不能按照下述方式修理好本机时,请拨打封底电话咨询。 (括号中的数字为参考页数)

由源

无电源	● 将交流电源线牢固地插入家用电源插座内。(7)
本机将自动切换为待 机模式。	● 当将"自动关机"设为"开"时,在停止状态下约 30 分钟后,本机将自动切换为待机状态。(15)
无动作	

按任何键均无反应。	 本机不能播放使用说明书中所列举之外的光碟。(4) 因闪电、静电或某些其他外来因素,本机可能会不能正常工作。关闭本机,然后再次打开。或者关闭本机,拔下交流电源线,然后再重新将其插上。 结露了。等候1至2小时等其蒸发。 	
当按遥控器按键时没有反应。	● 确认电池安装得是否正确。(7) ● 电池电量不足。用新电池予以更换。(7) ● 将遥控器对准遥控感应窗进行操作。(7)	
无图像或声音。	● 确认视频或音频的连接(6,7) ● 确认所连接设备的电源或输入设定。	
忘记了锁定密码 。 将所有设定复位为出 厂设定。	● 在无碟状态下,持续按压本机的[▶](播放)和 [▲OPEN/ CLOSE] 键,同时再持续按压本机上的 [卤/l] 键直至"出 厂设定"从电视机上消失,关闭本机再打开。所有设定将 返回默认值。	
特宝的操作不能进行武卫现不正常博卫		

特定的操作不能进行或出现不正常情况

播放开始前需要很长时间	● 当 MP3 乐曲内含有静止图像数据时,播放可能需要一定时间才能开始。即使乐曲开始后,也不会显示正确的播放时间,但这属于正常现象。 MP3 ● 播放 DivX 时, 这属于正常现象。 DivX
不能播放编程的项 目。 DVD-V	● 即使给某些项目编程,有时也可能不能播放。
在跳跃或搜索过程中 将出现菜单画面。 VCD	 对于 VCD 来说这是正常的。 按 [■] 键两次, 然后再按[▶] (播放)。
不能播放 MPEG4	● 本机或许不能播放包含静止图片的 MPEG4。
当音轨变更时 将从头播放 DVD-A	● 对于 DVD-Audio 是正常的。
无字幕。	● 显示字幕。(12)

A-B 重复未能设定 B 处。	● 当到达某个项目的末尾处时,或许不能设定 B 处。
将自动取消 A-B 重复。	● 当按 [快速回放] 键时,可取消 A-B 重复。 ● 当按 [手动跳跃] 键时,也可能取消。

图像不正常

图像失真	● 务必要将本机与电视机直接相连接,不可经由一个盒式录像机进行连接。(6) ● 请检查是否连接了复合视频而视频输出设定了"720P"。(14) ● 如果连接的电视不属于逐行扫描电视,不可选择逐行扫描输出。如果选择了"逐行扫描"或"720P"而导致画面不正常,请持续按住[返回]键5秒左右,直到图像正常显示为止,视频输出将恢复"隔行输出"。(14) ● 有些防拷贝碟片本机不允许"720P"输出,此时本机会在电视屏幕上出现提示画面后自动切换为"逐行输出"。
图像尺寸与 屏幕不符。	● 改变"图像"菜单内的"电视屏幕"。(14)● 用电视机改变宽高比。(如果电视机具有此功能的话。)● 改变变焦设定。(10)
图像停止	● 如果 DivX 文件大于 2GB 图像可能停止。DivX
电视机可能不能正常 显示或出现褪色。	本机和电视机使用不同的视频制式。使用多制式或 NTSC 电视机。光碟所使用的制式和电视机的制式不一致。-PAL 制式光碟不能正常地在 NTSC 制式电视机欣赏。
不能正确显示菜单。	● 将缩放比复原为"标准"。(10)● 变更"图像"菜单内的"电视屏幕"。(14)
缩放功能不能正常 工作。	● 关闭电视机的缩放功能。 ● 在 JPEG+MP3 同时播放时,该功能无效。 ● 视频输出设定为"720P"时,该功能无效。(14)

逐行视频

当逐行输出工作时,出现重影。	● 将图像菜单内的"视频输出"模式改为"隔行输出"。此 问题是由于编辑方法或 DVD-视频 所使用的数据所致,但 如果使用隔行输出的话,将可以得到纠正。(14)
图像不是逐行输出 图像。	● 如果本机经由"VIDEO OUT"或"S VIDEO OUT"端子与电视机相连的话,将以隔行输出。







故障排除指南

声音不正确

声音失真。	● 由于碟片限制, 在播放某些多声道碟片时, 除非所连接的音 箱数与碟片规格相同, 否则声音不能正常输出。 请参阅碟片包装说明信息。 DVD-A
从扬声器发出刺耳 的噪音。	● 如连接一个无解码器的数码放大器时,务必要选 择"声音" 菜单内的"DOLBY DIGITAL"或"DTS" 为"PCM"。(15)
设定的效果不起作 用。	● 当本机正在输出来自 DIGITAL AUDIO OUT 端子的比特流信号时,将不会有任何声音效果。此时,请用 AUDIO OUT 端子连接。(6) ● 某些光碟的某些声音效果将不会工作或效果较差。
无声音	● 由于文件创建不正确可能无声音输出。 DivX (5)

录制

求制		
不能录制到数码录制设备上。(录音不正常。)	● 不能录制 MP3。 ● 不能录制有防止数码录制 ● 如果录制设备不能处理取 不能录制 DVD。 ● 请进行下列设定: -下行取样: -DOLBY DIGITAL: -DTS:	明保护的 DVD。 双样頻率为 48 千赫的信号时,将 开(15) PCM(15) 美(15)

本机显示

本化业小	
"noPLAY"	● 插入了本机不能播放的光碟,请插入能够播放的光碟。(4) ● 插入了空白光碟。 ● 插入了未经最终化处理的 DVD-R。(4)
"U11"	● 光碟污秽:将其擦净。 (5)
"H□□" □□代表一个数字。	可能出现了问题。"H"后面的数字取决于本机的状态。 关闭本机,然后重新打开。或者关闭本机,拔下交流电源 线插头,然后再将其重新插上。如果维修号码仍不能消失时,请记下该维修号码并按保修 证上的联系方式进行联系。
"nodISC"	● 未装入光碟。请装入一光碟。 ● 光碟装入得不正确。请正确装入。(9)

电视机显示

"⊘"	● 该操作被本机或光碟禁止。
"请确认碟片"	● 光碟可能脏污,将其擦净。(5)
"此碟片与本机地区 代码不同,故不能播 放"	● 仅能播放地区代码为 "6"、"ALL"或含有 "6"的多地 区代码的 DVD-Video 光碟。(封面)
"此碟片与本机不兼 容,请插入兼容碟片"	● 请插入能够播放的光碟。
"认证错误"	● 您不可能在本机播放具有版权保护的 DivX VOD。 DivX (21)
"租赁到期"	● 租赁的碟片是有限定播放次数的,剩余次数为零时,不能 再播放。[DivX] (21)
"空间不足! 按[确定]键退出"	● 复制过程中 USB 设备存储空间不足。这时,复制停止,碟片处于停止状态。(18) ● 转录过程中,若发现 USB 设备剩余空间不足以存储整个被转录的文件,则转录停止,新生成的 MP3 文件被删除,已转录完成的 MP3 文件被保存。(18)
"设备不支持"	● 插入的 USB 设备是本机不支持的 USB 设备(接入 USB HUB 后,显示"HUB 不支持"),请拔下 USB 设备,重新开机。(17)
"失败"	 碟片中文件数据损坏等原因造成无法正常复制的情况。(18) 碟片中文件数据损坏等原因造成转录不能继续的情况。(18)

故障排除指南




关于 DivX VOD 内容

- DivX: 是 DivXNetworks 公司开发的一种视频压缩方式,该压缩方式对视频质量没有 仟何损失。
- VOD (Video-on-Demand):该系统允许您通讨因特网选择下载您想看的视频内容。
- DRM (Digital Right Management):是一种版权保护系统,只有经过注册的用户才能播 放其内容。
- 注册码:本机具有 DivX VOD 播放功能,在其设置菜单中有 DivX VOD 8 位注册码 (见下面图示)。
- 注册:要想收看带有版权保护(DRM)的 DivX 视频内容,必须登录 DivX 网站用本 机提供的 8 位注册码进行注册: 然后对本机进行激活。详情请登录网站: www.divx. com/vod.
- 用户权限:用本机注册码注册并下载的 DivX VOD 视频内容在其他机器不能播放,仅 对本台机器可以播放。
- 播放权限:有些 DivX VOD 内容规定播放次数,每次播放屏幕会显示剩余的播放次 数, 当剩余播放次数显示为0时, 就不能再播放, 屏幕会显示"租赁到期"。有些 DivX VOD 没有播放次数限制,您可以随意播放。对有播放次数限制的 DivX VOD 内 容,位置记忆(第9页)无效,想停止播放时,请按 □□ 键。

如果做以下操作,播放次数会减少一次:

- 您按下 [O] 或按 [设置/-USB], 出现设置菜单。
- 您按下[■](停止)。
- 您按下 [◄◄,▶▶] (跳跃) 或 [◄◄,▶▶] (搜索)等键,并达到另一内容或播放内容的 开头。

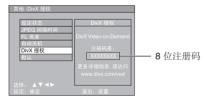

经村比实验室授权生产。

"杜比", "Dolby"和双 D 标志是杜比实验室的商标。

"DTS"和"DTS Digital Surround"均为数字剧场系统有限公司的注册商标。

本产品属版权保护技术,受某些美国专利法规和由 Macrovision(宏视)公司及其他 有权者所拥有的知识产权保护。使用本版权保护技术必须事先获得 Macrovision (宏 视) 公司的许可, 未经 Macrovision(宏视) 公司许可只可供家庭或有限范围的视听使 用。严禁仿冒仿制, 讳者必究。

【 HDCD[®]、HDCD[®]、High Definition Compatible Digital [®] 和 Pacific Microsonics™ 是 Pacific Microsonics 公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

HDCD 系统系经 Pacific Microsonics 公司许可生产制造的。本产品受下列一种或 数种专利的保护: 美国专利号 5.479.168、5.638.074、5.640.161、5.808.574、 5.838.274、5.854.600、5.864.311、5.872.531: 澳大利亚专利号 669114 以及其他 待批专利。

本产品经 MPEG-4 Visual 专利授权许可,允许个人或非商业性活动的消费者使 用本机进行(i)对符合 MPEG-4 视频标准("MPEG-4 Video")的视频编码和 (或)(ii)对已经被个人或非商业性活动使用中的 MPEG-4 视频和(或)从指定视频提供 商获得的 MPEG-4 视频进行解码。未经许可或授权,不得做任何其他使用。如果想 获得其他信息, 请登录 MPEGLA. LCC 网站查询。

http://www.mpegla.com.

DivX® Certified 正式产品。 可播放所有 DivX® 版本(包括 DivX® 6)的视 频(使用 DivX® 媒体文件标准播放)。 DivX、DivX Certified 和相关标记都是 DivX. Inc.

的商标。对这些标记的所有使用均经过授权。




English Quick Reference

English Quick Reference




Connection

■ Connection to a television

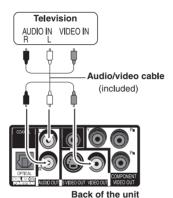

■ Connect the AC power supply cord last

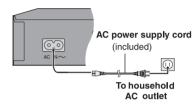


Setup

Turn on the television and select the appropriate video input on the television.

- **1** [\Diamond] Power ON.
- **2** [设置/-USB] Shows SETUP screen.
- **3** [▲ ▼] Press [▲▼] to select the "显示" and press [确定]. Press [▲▼◀▶] to select "ENGLISH" and press [确定].
- 4 Press [▲▼◀▶] to select other item to setup.
- **5** [设置/-USB] Press to exit.



Basic play		
1 [ტ] Power ON.		Place the disc on the disc tray.
2 [▲] Open the disc tray.		4 [▶](播放) Start play.
	顶级菜单	DVD-V DVD-A Shows a disc top menu.
Disc menu		MP3 UPEG MPEG4 DivX Plays data discs.
	菜单	DVD-V Shows a disc menu.
		MP3 JPEG MPEG4 DivX Plays data discs.
	返 □	With playback control (PBC) Shows a disc menu.
Main unit display	FL选择	Number display ↓↑ Time display
Stop	停止	The position is memorized. When "▷" flashes on the display. • Press [▶] (播放) to resume. • Press [■] to clear the position.
Pause	暂停	• Press [▶] (播放) to continue playing.
Skip	跳跃 -	

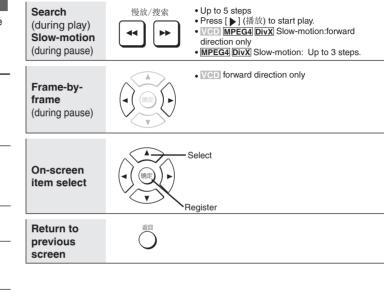

English Quick Reference



规格

工作温度范围: +5℃至+35℃				
工作湿度范围: 5% 至 90% 相对湿度(无结露)				
播放光碟[8cm (3") 或12cm (5")]:				
(1) DVD (■ DVD-Video, ■ DVD-Audio, ■ MP3 ^{*2 *6} ,				
■ JPEG ^{*3 *6} , ■ MPEG4 ^{*4 *6} , ■ DivX ^{*5 *6})				
(2) DVD-R (■ DVD-Video,■ MP3 ^{*2} *6, ■ JPEG ^{*3*6} ,				
■ MPEG4*****(, ■ DivX**5**6)				
(3) DVD-RW (■ DVD-Video, ■ MP3*2 *6, ■ JPEG*3 *6,				
■ MPEG4*4*6, ■ DivX*5*6)				
+R/+RW(■ DVD-Video, ■ MP3 ^{*2} *6, ■ JPEG ^{*3} *6,				
#R/+RW (■ DVD-Video, ■ MP3 - , ■ JPEG - , ■ MPEG4*4*6, ■ DivX*5*6)				
(4) CD, CD-R/RW				
(■ CD-DA, ■ Video CD, ■ SVCD**1, ■ MP3**2**6,				
■ JPEG ^{*3 *6} , ■ MPEG4 ^{*4 *6} , ■ DivX ^{*5 *6})				
**1 (符合 IEC62107标准)				
**2 MP3: MPEG-1 第 3 层,MPEG-2 第 3 层。				
**3 基线 JPEG 最高显示像素: 5120 × 3840;				
渐变 JPEG 最高显示像素: 2048 x 1536。				
***支持 XVID、DX 45、DX 50 等 MPEG4(简易版) 视频				
系统。				
**5 支持 DivX3.11、4.x、5.x、6.x				
不支持 GMC(全域动态补偿)				
*6可识别声音和图像内容以及组的最大数目总计;				
1000 个音频和图像内容以及 256 个组。				

视频输出: 输出电平: 1Vp-p(75 欧) 输出连接器: 管脚插孔(1路)

PAL625/50, NTSC

S 视频输出: Y 输出电平: C 输出电平: 输出连接器: 分量视频输出:

Y 输出电平: P_B输出电平: Ps输出电平: 输出连接器: 连接器数目:

音频输出: 输出电平: 输出连接器: 连接器数目: 混合输出(L/R): 5.1 声道分离输出:

音频信号输出特性: (测定方法同企标) (1) 频率响应:

DVD(线性音频):

● CD 音频: (2)信噪比: ● CD音频:

(3)全谐波失真:

● CD 音频:

数码音频输出: 同轴数码输出:

1Vp-p(75 欧) NTSC: 0.286 Vp-p (75 欧) PAL: 0.300 Vp-p (75 欧)

S 端子(1 路)

1Vp-p(75 欧)

管脚插孔

管脚插孔.

1路

1路

0.7 Vp-p(75 欧)

0.7 Vp-p(75 欧)

2Vrms(1 千赫, 0 分贝)

(Y: 绿色、PB: 蓝色、PR: 红色)

4赫兹~22千赫(48千赫取样) 4赫兹~44千赫(96千赫取样)

4 赫兹~20 千赫

115 分贝

小于0.01%

光学数码输出: USB 接口:

拾音: 波长:

USB 可播放的文件: ■ JPEG. ■ MP3. ■ MPEG4 (*. ASF) 653 纳米/790 纳米

管脚插孔

光学端子

USB

激光功率: CLASS 1/CLASS 3A 电源: 交流 110~240 伏, 50/60 赫兹 耗电量: 14 瓦 尺寸(宽×深×高): 430 毫米×258 毫米×43 毫米

(包括突出部分) 主机重量: 约 2.2 公斤

待机模式耗电量:约 2.0 瓦

注意

规格若有变化, 恕不另行通知。

信号系统:







RQTC0108-K.indd 25 2006-9-20 10:07:16




26









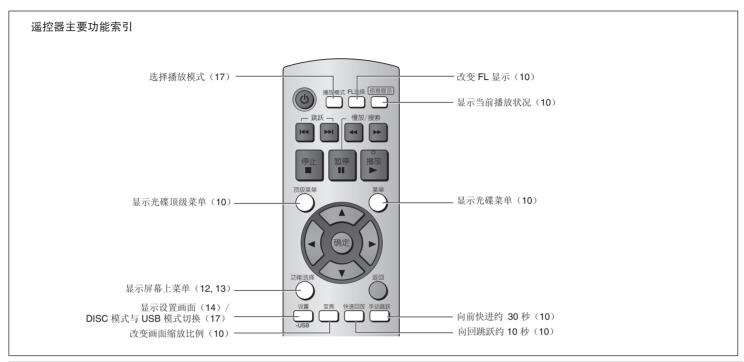

松下电器产业株式会社(日本大阪)监制中国华录·松下电子信息有限公司制造中国制造本产品按照企业标准: Q/ZHM.01 设计制造

大连市高新技术园区七贤岭华路 1号

松下电器(中国)有限公司网址: http://panasonic.cn

中国华录·松下电子信息有限公司网址: http://chpavc.panasonic.cn

松下电器全国服务热线电话为: 8008100781

移动电话、未开通 800 电话的地区可拨打: 4008100781

(Cn) (En)

RQTC0108-K C0906LX0